



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

аэродромный тягач FLT 57HG

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ⇒ Инструкция по эксплуатации
- ⇒ Приложение к инструкции по эксплуатации

СЛУЖБА РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

- ⇒ Инструкция по послепродажному обслуживанию
- ⇒ Отчет о техническом обслуживании

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

- ⇒ Бланк гарантийного заявления

Инструкция по эксплуатации

Внимание! Медленно отодвигайте самолет назад за ограждение носового колеса. При движении следите за расстоянием между ограждением и **Flyer Truck**.

- ⇒ Проверьте уровень масла и топлива, при необходимости пополните до верхней метки.
- ⇒ Установите дроссельную заслонку на максимальную скорость; впрыск топлива показан на рисунке 3.
- ⇒ Откройте топливный краник или включите впрыск топлива, (HONDA 5 л.с., Tecumseh 6.0 л.с.) рисунок 3.
- ⇒ Нажмите кнопку стартера или воспользуйтесь ручным стартером.
- ⇒ Как только двигатель запустится, прикройте дроссельную заслонку.
- ⇒ Установите дроссельную заслонку в требуемое положение.
- ⇒ Осторожно поверните поворотную рукоятку согласно направлению движения, при длительном передвижении убедитесь, что поворотная рукоятка выдвинута до упора, смотрите рисунок 1.
- ⇒ Холостой ход, двигатель и коробка передач находятся в постоянном зацеплении. Если "Flyer Truck" должен быть перемещен без помощи двигателя, отключите сцепление рычагом холостого хода.



Причина неисправности:

Холодный пуск: Двигатель запускается, но глохнет:	Дроссельная заслонка открыта слишком сильно или недостаточно открыта;
Холодный пуск: Двигатель не запускается:	Ослабьте натяжение приводного ремня, выключите сцепление рычагом холостого хода, включите впрыск топлива, см. рисунок 3.
Холодный пуск: Двигатель глохнет после поворота поворотной рукоятки:	Двигатель не прогрелся до рабочей температуры, дайте ему поработать на холостых оборотах.
После поворота поворотной рукоятки буксировщик не двигается:	Включите сцепление рычагом холостого хода; проверьте приводную цепь, приводной ремень.
Двигатель не запускается:	Проверьте уровень топлива; проверьте уровень масла; замените свечу зажигания; откройте топливный краник, рисунок 2

Дополнение к инструкции по эксплуатации для моделей 57 и 80 с устройством натяжения ремня


Внимание! Соблюдайте осторожность при использовании гидравлического устройства натяжения ремня. При зацеплении самолета всегда сохраняйте достаточное расстояние.

Перед буксировкой самолета:

- ⇒ Тщательно выровняйте **Flyer - Truck** с самолетом и установите его перед самолетом.
- ⇒ Проверьте расстояния между **Flyer - Truck** и самолетом, обращая особое внимание на откидные створки шасси и антенны;
- ⇒ Удалите предохранительный палец;
- ⇒ Опустите подъемник, пока вилочный захват не окажется на основании; (для действий см. рисунок ниже)
- ⇒ Медленно перемещайте **Flyer - Truck** к переднему шасси, пока шасси не будет расположено в вилочном захвате;
- ⇒ Закрепите ремень и крюк в стойке, используя специальный переходник для определенного захвата.
- ⇒ Включите устройство натяжения ремня и подтяните переднее шасси в вилочный захват. Убедитесь, что шасси надежно помещено в захвате (для действий см. рисунок ниже);
- ⇒ Поднимите самолет до ограничителя **максимальной высоты**. Убедитесь, что между **Flyer - Truck** и частями самолета (откидные створки шасси и антенны) имеется достаточное расстояние;
- ⇒ Отбуксируйте самолет к желательному местоположению;
- ⇒ Установите самолет на месте стоянки, следуя действий, перечисленных выше, в обратной последовательности.

Гидравлическая
система

Рукоятка разгрузки
- опускания

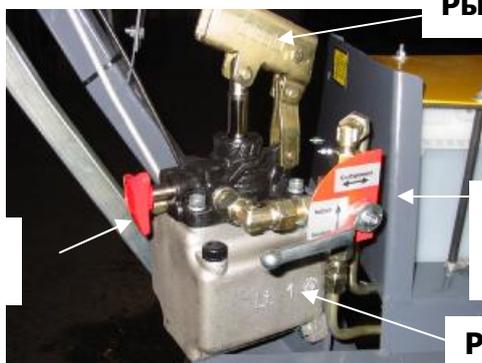

Рычаг насоса

Устройство натяжения
ремня
ОТКРЫТО - ЗАКРЫТО

Рычаг селектора
положения
Поднять - Опустить

Инструкция по послепродажному обслуживанию

Чтобы Ваш **Flyer - Truck** всегда был в рабочем состоянии, регулярно проверяйте следующие точки технического обслуживания.

Двигатель.

Перед пуском проверьте уровень масла на остановленном двигателе. Производите замену масла каждые двенадцать месяцев; проверяйте подвижные части на свободу движения и при необходимости смазывайте маслом.

Коробка передач.

Коробка передач не требует технического обслуживания и не должна вскрываться ни при каких обстоятельствах.

Внимание! Не производите замену масла.

Flyer-Truck.

Произведите общий визуальный осмотр.

Проверьте подвижные части на свободу движения и при необходимости смажьте маслом.

Проверьте натяжение приводного ремня, отрегулируйте по мере необходимости.

Проверьте приводные цепи на слабины, отрегулируйте по мере необходимости.

Проверьте давление в шинах.

Проверьте буксирный ремень на повреждение.

Проверьте затяжку болтов, подтяните при необходимости.

Проверьте тросы и тяги на свободу движения и при необходимости смажьте маслом.

Рабочие жидкости для Flyer-Truck.

Моторное масло: всесезонное масло 15 – 40 API SJ/CF 4, ACEA: 3A98/B3-98

Бензин: обычный неэтилированный с октановым числом не менее 95

Давление в шинах: Модель 25 – 42 2.8 bar

 Модель 57 3.0 bar

 Модель 80 5.2 bar

Трансмиссионное масло: Не меняйте

Перечисленные выше пункты технического обслуживания являются частью наших общих условий эксплуатации.

Отчет о техническом обслуживании

Flyer - Truck Отчет о Т.О. No.	Flyer - Truck Отчет о Т.О. No.	Flyer - Truck Отчет о Т.О. No.
Дата	Дата	Дата
Моторное масло / вязкость	Моторное масло / вязкость	Моторное масло / вязкость
Свеча зажигания	Свеча зажигания	Свеча зажигания
Привод: <input type="checkbox"/> Проверьте приводные цепи <input type="checkbox"/> Замените приводные цепи <input type="checkbox"/> Подтяните приводные цепи <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку болтов шасси <input type="checkbox"/> Проверьте / отрегулируйте проставку <input type="checkbox"/> Проверьте давление воздуха	Привод: <input type="checkbox"/> Проверьте приводные цепи <input type="checkbox"/> Замените приводные цепи <input type="checkbox"/> Подтяните приводные цепи <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку болтов шасси <input type="checkbox"/> Проверьте / отрегулируйте проставку <input type="checkbox"/> Проверьте давление воздуха	Привод: <input type="checkbox"/> Проверьте приводные цепи <input type="checkbox"/> Замените приводные цепи <input type="checkbox"/> Подтяните приводные цепи <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку болтов шасси <input type="checkbox"/> Проверьте / отрегулируйте проставку <input type="checkbox"/> Проверьте давление воздуха
Трансмиссия шасси: <input type="checkbox"/> Проверьте лебедку / крепление <input type="checkbox"/> Проверьте ремень <input type="checkbox"/> Проверьте крюки / проушины <i>Гидравлическая передача:</i> <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку частей системы <input type="checkbox"/> Проверьте уровень масла <input type="checkbox"/> Смажьте подвижные части, проверьте на свободу движения	Трансмиссия шасси: <input type="checkbox"/> Проверьте лебедку / крепление <input type="checkbox"/> Проверьте ремень <input type="checkbox"/> Проверьте крюки / проушины <i>Гидравлическая передача:</i> <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку частей системы <input type="checkbox"/> Проверьте уровень масла <input type="checkbox"/> Смажьте подвижные части, проверьте на свободу движения	Трансмиссия шасси: <input type="checkbox"/> Проверьте лебедку / крепление <input type="checkbox"/> Проверьте ремень <input type="checkbox"/> Проверьте крюки / проушины <i>Гидравлическая передача:</i> <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку частей системы <input type="checkbox"/> Проверьте уровень масла <input type="checkbox"/> Смажьте подвижные части, проверьте на свободу движения
Двигатель: <input type="checkbox"/> Замените масло двигателя <input type="checkbox"/> Очистите воздушный фильтр <input type="checkbox"/> Замените воздушный фильтр <input type="checkbox"/> Замените свечу зажигания <input type="checkbox"/> Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку клемм аккумуляторной батарее <input type="checkbox"/> Проверьте боуденовские тросы на свободу движения	Двигатель: <input type="checkbox"/> Замените масло двигателя <input type="checkbox"/> Очистите воздушный фильтр <input type="checkbox"/> Замените воздушный фильтр <input type="checkbox"/> Замените свечу зажигания <input type="checkbox"/> Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку клемм аккумуляторной батарее <input type="checkbox"/> Проверьте боуденовские тросы на свободу движения	Двигатель: <input type="checkbox"/> Замените масло двигателя <input type="checkbox"/> Очистите воздушный фильтр <input type="checkbox"/> Замените воздушный фильтр <input type="checkbox"/> Замените свечу зажигания <input type="checkbox"/> Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее <input type="checkbox"/> Проверьте затяжку клемм аккумуляторной батарее <input type="checkbox"/> Проверьте боуденовские тросы на свободу движения

Перечисленные выше пункты технического обслуживания являются частью наших общих условий эксплуатации.

Гарантийное заявление

Дилер

Компания	ООО «АЕГЭ»		
Улица	Малая Митрофаньевская, 4		
индекс	196084	Город	Санкт-Петербург
Тел.	+7 (812) 326 1166	факс	+7 (812) 326 1166
e-mail	info@aege.ru		

Сведения о Flyer-Truck

тип:	Год выпуска:	Серийный номер:
Дата ремонта:	заказчик:	Дата поставки:

Диагностическая проверка

Запасные части

Шт.	№ детали	описание

.....
место / дата.....
ИМЯ.....
ПОДПИСЬ

Гарантийное заявление действительно при соблюдении условий нашей гарантии!